


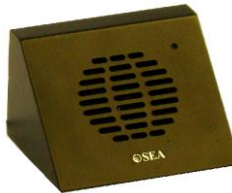

Notranja enota

Zunanja enota
(standardna izvedba)Zunanje enote-
izvedbe po naročilu

NAPRAVA ZA DVOSMERNI POGOVOR SNP3002 (SNP3001)

1. NAMEN, OPIS NAPRAVE:

Naprava je namenjena za komunikacijo med osebami v ločenih prostorih (blagajne v bankah, železniških in avtobusnih postajah, zdravstvene ustanove, ustanove in zavodi s posebnimi varovalnimi ukrepi, laboratoriji s posebno mikroklimo...).

Osnovni komplet sestavlja:

- glavna-notranja enota,
- zunanja enota,
- napajalnik.

Glavna-notranja enota krmili celotni sistem, napajalnik napaja celotni sistem, zunanjo enoto pa sestavljata mikrofonski predajačevalnik in zvočnik. Delovanje naprave je avtomatsko, s samodejnim preklopom med zunanjo in notranjo enoto. Naprava deluje najboljše takrat, ko sta glavna in zunanja enota akustično popolnoma ločeni. V takem primeru lahko dosežemo tudi velike glasnosti.

Osnovni komplet se lahko dogradi z:

- mikroslušno kombinacijo,
- nožnim stikalom (pedalom)

2. POVEZOVANJE SISTEMA:

Glavno - notranjo enoto in zunanjo enoto lahko enostavno povežemo s pripravljenim UTP kablom s konektorji RJ45 (568B način). Zidni napajalnik 230/12V priključimo na notranjo enoto. Ko priključimo napajalnik zasveti rdeča LED OFF. V primeru, ko želimo do zunanje enote speljati kabel čim bolj skrito, pa lahko zunanjo enoto priključimo s kablom, ki se priključi na konektor v zunanji enoti. V tem primeru je potrebno zunanjo enoto odpreti (glej sodaj navodila za strokovnjaka). Pomembno je, da ko napravo montiramo v določenem okolju, da NASTAVIMO DELOVANJE GLEDE NA PROSTOR z regulatorji na zadnji strani, le tako bo naprava delovala optimalno.

DODATNO:

V primeru, ko želimo uporabljati mikroslušno kombinacijo (naglavni mikrofonski slušalki - kot za PC), priključimo mikrofonski konektor (označen vtikač) v vtičnico MIC in slušalki (označen vtikač) v vtičnico PHONES. Ko ju priključimo se izklopi zvočnik in mikrofonski konektor na pultu.

V primeru, da želimo uporabljati nožni pedal za preklapljanje smeri komunikacije, ga priključimo v vtičnico PEDAL.



Priključki in nastavitve - zadaj



Izbira načina delovanja-spredaj

3. DELOVANJE IN POSLUŽEVALNI ELEMENTI:

Dokler svetlo rdeča svetleča dioda OFF je naprava v izklopljenem vendar v pripravljenem stanju za delovanje. Naprava preide v stanje delovanja, ko pritisnemo na tipko ON/OFF in zasveti zelena svetleča dioda ON. V zvočniku se zasliši govor iz zunanje enote. Ko se približamo mikrofonski na notranji enoti in začnemo govoriti, se prižge zelena svetleča dioda SPEECH, naš govor pa se sliši iz zvočnika v zunanji enoti. Ko prekinemo z govorjenjem, se spet samodejno vključi mikrofonski zvočnik zunanje enote. V primeru da ne želimo, da se naš govor sliši v zunanji enoti, pritisnemo tipko OFF.

Napravo popolnoma izklopimo tako, da izvlečemo zidni napajalnik iz omrežne vtičnice 230V/50Hz.

DODATNO:

Glede na okolje, v katerem se naprava uporablja, je včasih potrebno priključiti mikroslušno kombinacijo –predvsem v primeru, ko deluje v istem prostoru več naprav. Tako zagotovimo, da se naprave med seboj ne motijo.

V primeru, ko uporabljamo mikroslušno kombinacijo, se mikrofoni in zvočniki na pultu izklopita in njuno funkcijo prevzame mikrofoni in slušalke na mikroslušni kombinaciji. Paziti je potrebno na pravilno priključitev mikrofona in slušalke.

Kadar napravo uporabljamo v zelo hrupnem okolju je priporočljiva uporaba nožnega pedala za preklapljanje med notranjo in zunanjo enoto. Ko priključimo pedal v vtičnico **PEDAL** se spremeni način delovanja iz avtomatskega v »ročnega«. Tudi v ročnem načinu lahko uporabljamo mikroslušno kombinacijo.

Ko je pedal pritisnjen (sklenjen kontakt), lahko govorimo v mikrofoni notranje enote in poslušamo na zunanji enoti. Prižge se tudi lučka **SPEAK**.

Ko je pedal sproščen (razklenjen kontakt), lahko govorimo v mikrofoni zunanje enote in poslušamo na notranji enoti. Lučka **SPEAK** ne sveti.



Mikroslušna kombinacija



Nožni pedal



Zidni napajalnik 230V/12V 0,5A

4. TEHNIČNI PODATKI

Napajanje

Povezovanje med enotama

Parametri (glasnost, občutljivost preklopa)

Barva notranje in zunanje enote

Dimenzije notranje enote (š x v x g):

Masa notranje enote:

Dimenzije zunanje enote (š x v x g):

Masa zunanje enote:

Možnost montaže notranje enote:

Možnost montaže zunanje enote:

Možne izvedbe zunanje enote:

230V/50Hz/400mA (zidni adapter)

4 parični UTP kabel s konektorjema RJ45 (568B)

nastavljivi ob montaži, regulatorji na zadnji strani

črna ali po naročilu (RAL)

(120 x 50 x 165)mm, mikrofoni dolžine 320 mm

0,85 kg

100 x 60 x 75 mm

0,25 kg

namizna postavitve ali zidna montaža

prosta postavitve na polico

vgradna , v inox izvedbi, drugačna oblika

5. NAVODILA, PODATKI ZA STROKOVNJAKA:

Glasnost zunanje zvočnice nastavljamo z majhnim ploščatim izvijačem na zadnji strani skozi luknjico **VOLUME OUT**, notranje pa **VOLUME IN**.

Mejo glasnosti govora pri kateri naj se vključi mikrofoni notranje enote, nastavimo skozi luknjico **SENS LEVEL**.

Pravica do sprememb pridržana.



Podjetje za proizvodnjo in inženiring elektronske in elektroakustične opreme d.o.o.,
Cesta na Polane 35, 6210 SEŽANA. Tel: 057342124, Fax: 057344366, www.sea.si, sea@siol.net